


Flislegging utendørs

Løsning våtrom

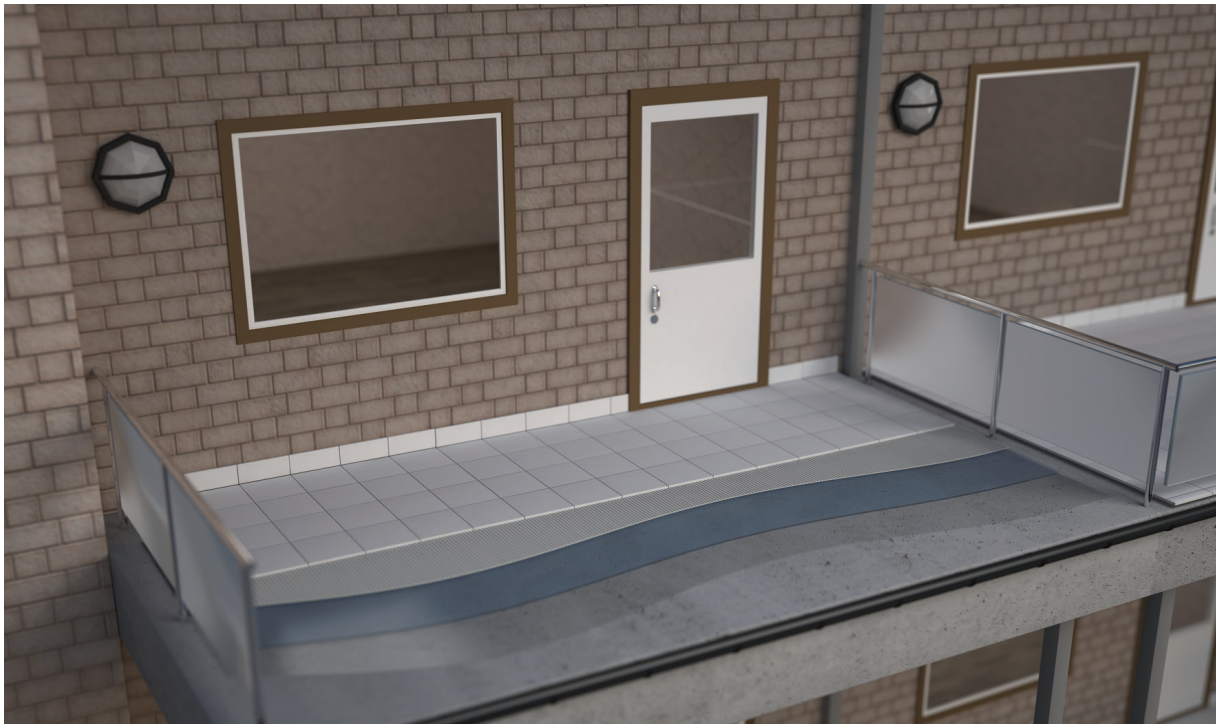

Utvendige våtarealer som balkonger og terrasser er utsatt for både fuktighet og temperaturvariasjoner. Derfor er det viktig ved flislegging å bruke fleksible vanntettingssystemer, limtyper og støpemasser som er optimalt tilpasset hverandre. Vi anbefaler bruk av den sementbaserte membranen Superflex D2 som membran før flislegging. Dette for å hindre at underliggende konstruksjon blir nedfuktet og kan forårsake utfelling i fugene, samt at den vil fungere som et fleksibelt sjikt mellom flisene og betongen. Membranen er også hurtigherdende, noe som gjør at den tørker i lavere temperaturer nesten helt ned mot 0°C. En kjempefordel i det norske klimaet. Membranen tåler også å stå utildekket utvendig, men ikke som ferdig slitesjikt.

Utvendige våtarealer (balkonger og terrassegulv)

1	Underlag	Betong
2	Primer	weberfloor 4716 weberprim 801
3	1. sjikt vanntetting	webertec 824 webertec superflex D2
4	2. sjikt vanntetting	webertec 824 webertec superflex D2
5	Flislim	weber flow fix
6	Fugemasse	weber rapid grout
7	Elastisk fugemasse	weber neutral silicone

Fordeler

- Produkter som tåler påkjenning i utvendig miljø
- Enkle og gode produkter å bruke
- System som hindrer utfellinger

Montering



Forbehandling

1. Sugende underlag forvannes eller primes med weberfloor 4716/weberprim 801. Ikke sugende underlag primes med weberprim 803.

Forarbeid



1. Overganger og bevegelsesfuger tettes med webertec 828 gummibånd sammen med webertec Superflex D2.



2. Første lag med den sementbaserte membranen bør være et poretettingslag som tetter alle små porer i underlaget før hovedtettingen. Dette arbeidet kan gjøres med en murerkost eller den glatte siden av en tannet sparkel.



3. Vanntettingen utføres med Superflex D2 i minimum 2 mm tykkelse i et eller to sjikt med enten kost eller tannet sparkel.



4. Etter herding limes fliser med weber flow fix. Det er viktig å få full dekning. Avhengig av flis og underlag bør det også her vurderes dobbeltliming.



5. Etter at limet har herdet, kan det fuges med weber rapid grout.



6. Overganger og bevegelsesfuger fuges med weber neutral silicone.

Mer informasjon

Mer informasjon om våre løsninger og de involverte produktene finner du andre steder på glava.no, blant annet i våre brosjyrer og datablader. Vi anbefaler at du (i tillegg til dette infobladet) benytter denne informasjonen for å kunne prosjektere og utføre løsningene korrekt.

Saint-Gobain Byggevarer AS

Sandstuveien 68
Postboks 6211 Etterstad
0603 Oslo
Tlf: 04455

glava.no