



GLAVA ISOTOP

MONTERINGSANVISNING

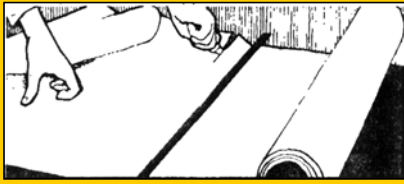


Skjær folien helt rett, med en kniv, saks eller på et skjærebord.


Skjær 3-5 cm ekstra som overlapp.

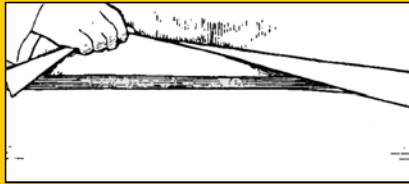


Isotop foliens sterke tendens til å rulle seg sammen gjør den lett til å montere på isolerte rør.

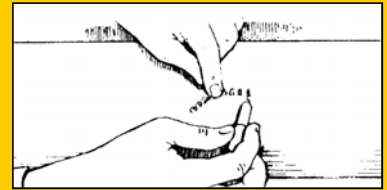


Folien kan stiftes som vist her, eller den kan limes. Hvis folien stiftes er det mulig å demontere den igjen, for vedlikehold av anlegget.

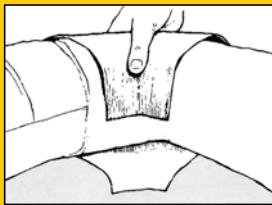


På bend benyttes prefabrierte Isotop-bend. Disse stiftes eller limes på før folien og overlappes av denne.

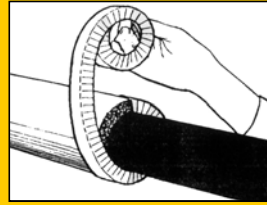


Endemasjetter benyttes ved hver avslutning, dimensjonsendring, flenser, o.l. Festes med galvanisert ståltråd.

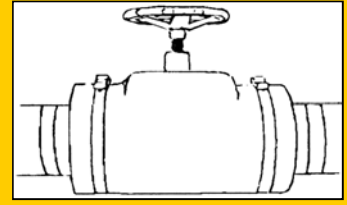

Mantlig av ventiler og flenser må tilpasses i hvert enkelt tilfelle ved å tilskjære folie og endemasjetter.

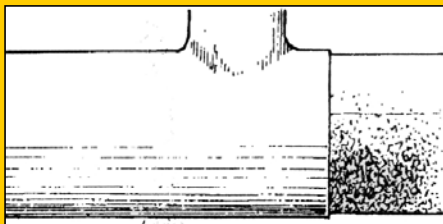


T-stykker opp til total \varnothing 245 avsluttes med prefabrierte T-stykker, som stiftes eller limes før folien og overlappes av denne.

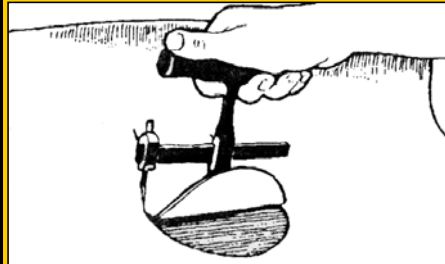

T-stykker som ikke er med i vår sortiment tilskjæres på følgende måte:

1. Skjær et passende hull i folien.

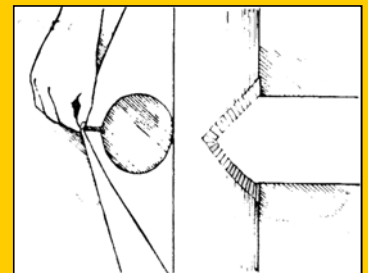

2. Tillpas et stykke folie til grennrøret, som vist på bildet.
3. Splitt folien med hull helt ut til kanten og lim de to delene sammen.